

Forcella ottica **FLG-40-P-NO/NC**Apertura 40mm

Connessione	Connettore M8
1. Collegare il cavo di rete alla porta di rete del computer. 2. Collegare il cavo di rete alla porta di rete del router. 3. Collegare il cavo di rete alla porta di rete del server.	1. Collegare il cavo di rete alla porta di rete del computer. 2. Collegare il cavo di rete alla porta di rete del router. 3. Collegare il cavo di rete alla porta di rete del server.

Sensibilità Regolabile

Uscite PNP - NO + NC

Dati Tecnici:

<i>Tensione di alimentazione</i>	10 .. 30 Vdc
----------------------------------	--------------

Assorbimento	< 35 mA
--------------	---------

Caduta di tensione $< 2.5 \text{ V}$

Isteresi di commutazione < 0,2 mm

Riproducibilità	< 0,01 mm
-----------------	-----------

Deriva termica	< 10%
----------------	-------

<i>Temperatura operativa</i>	-10 ... +60°C
------------------------------	---------------

Classe di protezione	IP 67
----------------------	-------

Tipo di luce	Rossa
--------------	-------

<i>Materiale/Colore custodia</i>	Alluminio Nero
----------------------------------	----------------




Immunità alla luce	< 50 Klux
--------------------	-----------

Risoluzione	0,4 mm
--------------------	---------------


Corrente massima	200 mA
------------------	--------

Protezione al cortocircuito	SI
-----------------------------	----

Frequenza di commutazione 5 kHz

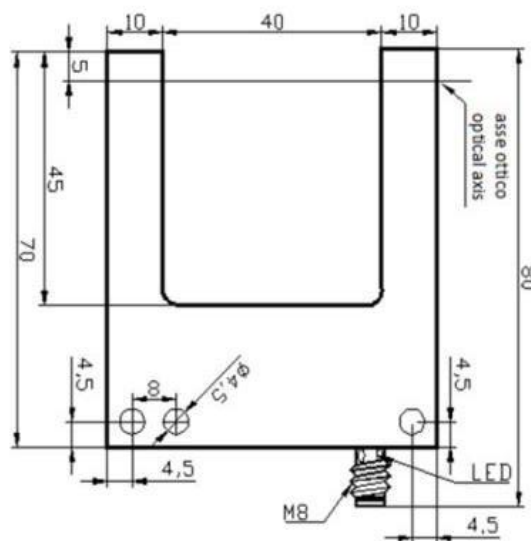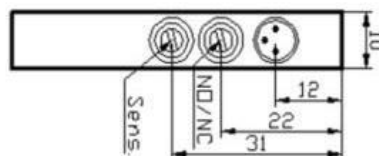

1	Potenz. Sensibilità
2	Selettore NO/NC
3	Connettore M8 3P/M

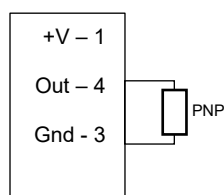

Regolazione NO / NC

- Ruotato a sinistra: Uscita NO
- Ruotato a destra: Uscita NC
- Il selettore è protetto da un tappo

Regolazione della sensibilità

- Ruotato a sinistra: Sensibilità Alta
Vengono rilevati oggetti di piccole dimensioni.
Alta sensibilità allo sporco
- Ruotato a destra: Sensibilità Bassa
Vengono rilevati oggetti di grandi dimensioni.
Bassa sensibilità allo sporco

Le forcelle optoelettroniche FLG **NON POSSONO** essere utilizzate per applicazioni di sicurezza, nello specifico quando la sicurezza delle persone dipende dal corretto funzionamento del dispositivo.

Il progettista, l'installatore e l'utilizzatore sono responsabili del rispetto delle norme nazionali ed internazionali di prevenzione degli infortuni e sicurezza applicabili all'uso specifico.

Nella progettazione dell'impianto e nell'utilizzo delle forcelle optoelettroniche FLG devono essere rispettate tutte le norme di sicurezza e antinfortistiche specifiche per l'uso

Montaggio e collegamento elettrico delle forcelle optoelettroniche può essere effettuato solo da personale qualificato, secondo le vigenti normative, in assenza di tensione e con macchinario fermo.

Il macchinario deve essere posto in sicurezza per impedire che possa essere riattivato durante tale operazione.